

Three overlapping yellow squares of different sizes, with the top-left one being the largest and most prominent.

micro line

MLC-200

2xDVB-S/S2/T/T2/C + 2xFlexCAM to IP

Οδηγός γρήγορης Εγκατάστασης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Συγχαρητήρια και ευχαριστίες για την αγορά του MLC-200. Αυτή την στιγμή κατέχετε ένα κορυφαίας ποιότητας και υψηλών προδιαγραφών επαγγελματικό Mini DTV headend. Για να εκμεταλλευθείτε στο έπακρο την αγορά σας παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες αυτού του φυλλαδίου.


2. ΟΔΗΓΙΕΣ

2.1 - Περιγραφή

Το MLC-200 είναι ένα πολύ ισχυρό mini headend, ικανό να δέχεται έως 2 ανεξάρτητες δορυφορικές (DVB-S/S2), επίγειες (DVB-T/T2) ή καλωδιακές (DVB-C) εισόδους με χρήση 2x FlexCAM και τις μετατρέπει σε IPTV με την χρήση των πρωτοκόλλων UDP/RTP- multicast/unicast. Η ύπαρξη δυο FlexCam δίνει την δυνατότητα αποκωδικοποίησης κλειδωμένων προγραμμάτων ενώ η τεχνολογία "Flex" σημαίνει ότι ο χρήστης μπορεί να τα συνδέσει τα CAM είτε στην είσοδο της συσκευής είτε στην έξοδο.

Ο ενσωματωμένος web server του MLC-200 παρέχει ένα πολύ φιλικό περιβάλλον διαχείρισης καθώς και τη δυνατότητα απομακρυσμένου ή τοπικού ελέγχου της συσκευής μέσω LAN.

Το μικρό του μέγεθος και οι ισχυρές ικανότητες καθιστούν το MLC-200 ιδανική λύση σε περιπτώσεις που απαιτείται διανομή FTA (Free-To-Air) ή κλειδωμένων τηλεοπτικών/ραδιοφωνικών προγραμμάτων σε IPTV.

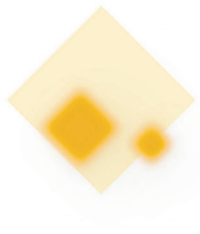

2.2 - Δυνατότητες

- ▶ 2 ανεξάρτητες είσοδοι DVB-S/S2/T/T2/C
- ▶ Gbit IP streaming (έως και 64xSPTS/4xMPTS)
- ▶ 2 x FlexCAM
- ▶ Χρήση διπλής τροφοδοσίας με κύκλωμα εφεδρείας
- ▶ Τοπικός ή απομακρυσμένος έλεγχος μέσω LAN
- ▶ Φιλικό περιβάλλον εργασίας
- ▶ Τοποθέτηση επιτοίχια ή rack (απαιτείται αγορά της ειδικής βάσης)
- ▶ Μικρό μέγεθος
- ▶ SNMP v2
- ▶ 5 χρόνια εγγύηση

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το MLC-200 έχει ένα πολύ φιλικό interface προγραμματισμού και επιτήρησης. Ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στον ενσωματωμένο web server ανοίγοντας ένα Internet browser (συμβατό με τελευταίες εκδόσεις Firefox, Chrome και Edge) και οδηγώντας τον στη διεύθυνση static **IP: 192.168.1.205**.

Τα εργοστασιακά username και password είναι τα εξής:

Username:	admin
Password:	12345

Περισσότερες πληροφορίες:

- ▶ Μπορείτε να βρείτε το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής στο www.lemco.gr

Στοιχεία επικοινωνίας

Lemco IKE

Λαθείας 46 - 13678
Αχαρνές, Αθήνα
www.lemco.tv

Τηλ.: +30 210 2811401
Fax: +30 210 2825755
Email: info@lemco.gr